SUPERIOR

# Plattenspieler mit Radio/USB/SD/MP3-Konverter

# BEDIENUNGSANLEITUNG
## DEUTSCH

Modell: UCE 2188 PR

**Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.**
**Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.**
**Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.**

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer frei zugänglich ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Bei der Auswahl des Standortes achten Sie bitte darauf, dass das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder starken Erschütterungen ausgesetzt wird.

- Verwenden Sie zum Anschließen externer Geräte nur passende und dafür vorgesehene Kabel. Ziehen Sie vor dem Anschließen von externen Kabeln immer den Netzstecker.
- Stellen Sie das Gerät nur auf einem stabilen und ebenen Untergrund ab.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie sämtliche Verpackungsmaterialen wie Styropor oder Plastik fern von Kindern. Erstickungsgefahr durch Verschlucken / über den Kopf ziehen!
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel sowie den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht als Ablagefläche für Dekorationsgegenstände wie z.B. Vasen oder ähnliches, und stellen Sie auf keinen Fall mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände auf dem Gerät oder in unmittelbarer Nähe ab.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder einer längeren Abwesenheit (z.B. Urlaub) den Netzstecker und entnehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.
- Achten Sie darauf, dass an den Seiten ein Mindestabstand von mind. 10 cm besteht, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Bitte legen Sie den Tonarm äußerst vorsichtig auf die Schallplatte. Achten Sie darauf, dass Sie den Tonarm nicht seitlich verziehen. Ihre Schallplatte könnte hierbei zerkratzt werden.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

# GERÄTEÜBERSICHT

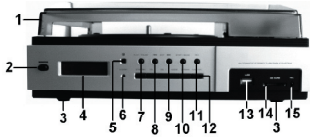

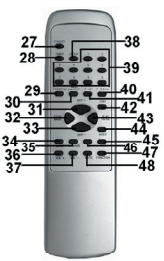

1. Abdeckhaube
2. POWER Ein- / Ausschalten
3. rutschfeste Kunststofffüße
4. LCD Display
5. Infrarotsensor Fernbedienung
6. STANDBY Kontrollleuchte Bereitschaftsmodus
7. PLAY/PAUSE Wiedergabe und anhalten USB / SD-Card
8. ⏮ SKIP Rücklauf USB / SD-Card
9. ⏭ SKIP Vorlauf USB / SD-Card
10. STOP / BAND Stopptaste USB / SD-Card und Funkfrequenz Radio wählen

11. REC Aufnahme starten
12. Funktionstasten:
    STANDBY Bereitschaftsmodus
    VOL- Lautstärke reduzieren
    VOL+ Lautstärke erhöhen
    MODE
    BITRATE
    FUNCTION Funktionstaste TUNER (Radio) / USB / SD-Card / PHONO (Platte) / AUX
13. USB Steckplatz
14. SD-Card Steckplatz
15. REC Kontrollleuchte Aufnahme
16. AUTO STOP ON / OFF
17. FM Wurfantenne
18. AM ANT. Anschlussbuchse AM Antenne
19. AUX IN R / L Anschlussbuchsen externe Audioquelle
20. Netzkabel mit Netzstecker
21. Plattenteller mit Haltestift
22. Tonkopf mit Nadel und Nadelschutz
23. Geschwindigkeitsregler (33 / 45 / 78)
24. Tonarm
25. Single-Adapter
26. AM Antenne mit Stecker
27. STANDBY Bereitschaftsmodus
28. TIMER Timerfunktion aktivieren / deaktivieren
29. PRGRAM Programmierungstaste
30. INFO / MONO/ST
31. SKIP+
32. STOP / BAND
33. SKIP-
34. SLEEP
35. X – BASS
36. VOL+
37. VOL-

38. CLOCK
39. Zifferntasten 0 – 9
40. P-DOWN
41. P-UP
42. FIND
43. PLAY/PAUSE
44. MODE
45. REC Aufnahme
46. EQ
47. FUNCTION Funktionstaste
48. MUTE Stummschaltung
49. Batteriefach

OHNE ABBILDUNG: Lautsprecher links und rechts an den Seiten des Plattenspielers

# VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Sicherungsstreifen vom Gerät. Halten Sie diese Materialien fern von Kindern. Erstickungsgefahr durch Verschlucken!

**Anschließen an das Stromnetz**
- Wickeln Sie das Netzkabel (20) vollständig ab und stecken Sie den Netzstecker (20) in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.

**Antennen (FM und AM)**
- Wickeln Sie die FM-Wurfantenne (17) vollständig ab.
- Verbinden Sie die AM Antenne (26) mit dem Gerät indem Sie den Stecker der Antenne in die Anschlussbuchse AM ANT (18) stecken. Die beiden Sicherungshäkchen des Steckers müssen hierbei nach oben zeigen.

## EINLEGEN DER BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG

- Schieben Sie den Deckel des Batteriefaches (49) in Pfeilrichtung nach unten.
- Heben Sie die Deckel von der Fernbedienung ab und legen Sie 2 Batterien vom Typ AAA (R03) unter Beachtung der richtigen Polung in das Batteriefach (49) ein.
- Setzen Sie den Deckel wieder in die Führungsschienen und schieben Sie ihn entgegen der Pfeilrichtung nach oben bis der Deckel hörbar einrastet.
- Beachten Sie die Batteriehinweise in dieser Bedienungsanleitung!

## EIN- / AUSSCHALTEN

- Um das Gerät einzuschalten drücken Sie zunächst die Taste POWER (2).Die Kontrollleuchte STANDBY (6) leuchtet auf und das Gerät befindet sich im Bereitschaftsmodus.
- Drücken Sie nun die Taste STANDBY (27) um das Gerät einzuschalten. Die Displaybeleuchtung schaltet sich ein und auf dem Display (4) erscheint HELLO. Das Gerät ist nun eingeschaltet.
- Zum Ausschalten drücken Sie die Taste STANDBY (27) erneut. Auf dem Display (4) erscheint GOOD BYE und die Beleuchtung schaltet sich dann ab.
- Die Kontrollleuchte STANDBY (6) leuchtet weiterhin, da sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet.
- Um das Gerät komplett abzuschalten, drücken Sie die Taste POWER (2). Die Kontrollleuchte STANDBY (6) schaltet sich aus.

## FUNKTIONEN AUSWÄHLEN

- Mittels der Tasten FUNCTION (12, 47) werden die Funktionen TUNER (Radio), USB, SD CARD, AUX und PHONO (Plattenspieler) aufgerufen. Mit jedem Drücken der Taste gelangen Sie zu einem anderen Modus. Der angesteuerte Modus wird im Display (4) angezeigt.
- USB und SD-CARD: Befindet sich kein USB-Stick oder keine SD-Karte im Gerät wird nach dem Aufrufen des jeweiligen Modus im Display (4) NO USB, bzw. NO CARD angezeigt.

## LAUTSTÄRKE REGULIEREN

- Mittels der Tasten VOL – (12, 37) und VOL + (12, 36) können Sie die Lautstärke regulieren (VOL - = leiser / VOL + = lauter).
- Sobald Sie eine der Tasten drücken wird die Lautstärke anhand einer Zahlenskala auf dem Display (4) angezeigt (VOL MIN (entspricht 0 = Ton aus / VOL MAX (entspricht 32) = maximale Lautstärke)
- Durch Drücken der Taste MUTE (48) schalten Sie den Ton ab. Im Display (4) erscheint blinkend MUTE. Durch erneutes Drücken der Taste MUTE (48) schalten Sie die Lautstärke wieder ein. Die Anzeige MUTE auf dem Display (4) schaltet sich ab.

## X – BASS

Durch Drücken der Taste X – BASS (35) wird die Bassfrequenz verstärkt.

## EQUALIZER (EQ)

Mittels der festgelegten Klangfarben im Equalizermenü können Sie die Klangfarben ändern.

- Durch Drücken der Taste EQ (46) rufen Sie voreingestellte Klangfarben auf: FLAT, CLASSIC, ROCK, POP und JAZZ. Die jeweils aufgerufene Klangfarbe erscheint auf dem Display (4).

## INFO / MONO/ST.

Mittels der Taste INFO / MONO/ST. (30) können Sie im Radiomodus zwischen Mono und Stereo wählen.

## FIND

Diese Funktion steht nur im USB und SD-CARD Modus für MP3-Dateien zur Verfügung.
Mittels der Taste FIND (42) können Sie gezielt nach Titeln suchen, sofern die Titel im MP3 Format mit ID3-Tags gespeichert wurden.

- Durch Drücken der Taste FIND (42) und der Tasten SKIP+ / SKIP- (9, 31, 8, 33) beginnt das Gerät zunächst nach Titeln in der Reihenfolge von A – Z zu suchen und anschließend von 0 – 9.
- Findet das Gerät keine Titel, welche z.B. mit A beginnen zeigt das Display (4) A NO FILE an.
- Sobald ein Titel gefunden wird (z. B. ein Titel mit L: "Lonely..."), wird folgendes angezeigt: L LONELY.
- Sind mehrere Titel welche z. B. mit L beginnen gespeichert, so drücken Sie zunächst die Taste STOP (10, 32) und danach die Tasten SKIP+ / SKIP- (9, 31, 8, 33). Es werden nun alle Titel welche mit L beginnen angezeigt.
- Zum Starten des gesuchten Titels drücken Sie die Taste PLAY/ PAUSE (7, 43).
- Um in das Suchmenü zurück zu gelangen drücken Sie die Taste STOP (10, 32) erneut und das Gerät durchsucht die Dateien weiter in alphabetischer Reihenfolge.

## UHRZEIT EINSTELLEN

WICHTIGER HINWEIS: Wenn Sie die Uhrzeit eingestellt haben, dürfen Sie das Gerät nicht vollständig mittels der POWER Taste (2) abschalten, da die Uhrzeit dann wieder gelöscht wird. Eine ordnungsgemäße Uhrzeitfunktion ist nur im Standby-Modus gewährleistet!

Die Uhrzeit kann nur im Standby-Modus (Bereitschaftsmodus) eingestellt werde. Das heißt, das Display ist nicht beleuchtet.

- Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste POWER (2) in den Standby-Modus (Bereitschaftsmodus). Auf dem Display (4) erscheint 00:00.
- Drücken Sie 1x die Taste PROGRAM (29). Die Stundenanzeige blinkt.
- Stellen Sie die Stunde mittels der Tasten SKIP+ (31) oder SKIP- (33) ein.
- Ist die Stunde eingestellt, drücken Sie wiederum die Taste PROGRAM (29) um die Minuten einzustellen. Die Minutenanzeige blinkt.
- Mittels der SKIP+ (31) oder SKIP- (33) Taste werden die Minuten eingestellt.
- Sind die Minuten eingestellt drücken Sie ein weiteres Mal die Taste PROGRAM (29) um die Einstellung zu speichern.
- Die Uhrzeit wird nun im Standby-Modus angezeigt.

## TIMER

Mittels der Timer-Funktion können Sie das Gerät so programmieren, dass es sich zu einer bestimmten Uhrzeit ein-, bzw. ausschaltet.

Diese Funktion steht erst zur Verfügung nachdem die Uhrzeit eingestellt wurde.

Die Timer-Funktion lässt sich genau wie die Uhrzeit nur im Standby-Modus aktivieren.

Wählen Sie mittels der Taste FUNCTION (12, 47) das gewünschte Medium (Radio, Schallplatte, USB oder SD) aus, welches sich einschalten soll.

- Drücken Sie 1x die Taste CLOCK (38). Im Display (4) erscheint ON TIME. Stellen jetzt die Uhrzeit ein, zu welcher sich das Gerät einschalten soll.
- Drücken Sie 1x die Taste PROGRAM (29). Die Stundenanzeige blinkt.
- Stellen Sie die Stunde mittels der Tasten SKIP+ (31) oder SKIP- (33) ein.
- Ist die Stunde eingestellt, drücken Sie wiederum die Taste PROGRAM (29) um die Minuten einzustellen. Die Minutenanzeige blinkt.
- Mittels der SKIP+ (31) oder SKIP- (33) Taste werden die Minuten eingestellt.
- Sind die Minuten eingestellt drücken Sie ein weiteres Mal die Taste PROGRAM (29) um die Einstellung zu speichern.
- Drücken Sie nun nochmals die Taste CLOCK (38). Im Display (4) erscheint nun OFF TIME. Hier stellen Sie die Uhrzeit ein, zu welcher sich das Gerät wieder abschalten soll.
- Stellen Sie die gewünschte Abschaltzeit wie oben beschrieben ein.
- Um den Timer zu aktivieren drücken Sie abschließend die Taste TIMER (28). Im Display (4) wird TIMER angezeigt. Das Gerät schaltet sich jetzt zur programmierten Zeit ein und aus.
- Um den TIMER-Modus zu deaktivieren drücken Sie ebenfalls die Taste TIMER (28). Die Anzeige TIMER im Display (4) schaltet sich ab.

## SLEEP

Mittels dieser Funktion können Sie eine vorgegebene Zeitspanne wählen, während dieser das Gerät das gewählte Medium (Radio, Schallplatte, USB, SD) wiedergibt und sich nach Ablauf der Zeitspanne abschaltet.

- Wählen Sie ein Medium (Radio, Schallplatte, USB, SD) mittels der Taste FUNCTION (12, 47) und starten Sie die Wiedergabe wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

- Drücken Sie 1x die Taste SLEEP (34). Im Display (4) erscheint SLEEP und die längste Zeitspanne von 90 Minuten wird angezeigt.
- Mit jedem Drücken der Taste SLEEP (34) verringert sich die Zeitspanne um 10 Minuten. Die kürzeste Zeitspanne beträgt 10 Minuten.
- Haben Sie die gewünschte Zeitspanne eingestellt blinkt im Display (4) SLEEP und das Medium wird für die gewählte Dauer wiedergegeben.
- Möchten Sie die SLEEP Funktion vorzeitig beenden, drücken Sie so oft die Taste SLEEP (34) bis im Display (4) OFF erscheint. Die Anzeige SLEEP schaltet sich ab.

# RADIO

Wählen Sie mittels der Taste FUNCTION(12, 47) den Radiomodus (TUNER).
Wählen Sie mittels der Taste STOP/BAND (10, 32) die gewünschte Funkfrequenz AM oder FM. Die Frequenz wird im Display (4) angezeigt.

**Automatischer Sendersuchlauf**
- Halten Sie die Taste SKIP+ (31) oder SKIP- (33) für ca. 1 Sekunde gedrückt und lassen Sie diese dann wieder los.
- Das Gerät sucht automatisch nach dem ersten zu empfangenden Sender und stoppt die Sendersuche, sobald ein Sender gefunden wurde. Die Sendefrequenz wird im Display (4) angezeigt.
- Möchten Sie einen anderen Sender einstellen, so drücken Sie Taste SKIP+ (31) oder SKIP- (33) erneut für ca. 1 Sekunde.

**Manuelle Sendersuche**
- Drücken Sie die Taste SKIP+ (31) oder SKIP- (33) kurz um in der Funkfrequenz FM die Sender in 50 MHz Schritten, in der Funkfrequenz AM in 9 kHz Schritten aufzurufen.

### Speichern der Radiosender

Im Funkfrequenzbereich AM können bis zu 15 Sender, im Bereich FM bis zu 30 Sender gespeichert werden.

- Wählen Sie den ersten gewünschten Sender wie beschrieben aus.
- Ist der Sender eingestellt, drücken Sie 1x die Taste PROGRAM (29). Im Display (4) blinkt der Speicherplatz.
- Wählen Sie nun den von Ihnen gewünschten Speicherplatz mittels der Tasten P-UP (41) oder P-DOWN (40). Die Speicherplätze werden in Form von Ziffern angezeigt.
- Zum Bestätigen drücken Sie die Taste PROGRAM (29) erneut.
- Gehen Sie für jeden weiteren Sender analog vor.

### Aufrufen eines gespeicherten Radiosenders

- Rufen Sie einen gespeicherten Radiosender mittels der Taste P-UP (41) oder P-DOWN (40) aus. Der Speicherplatz wird im Display (4) angezeigt.

## PLATTENSPIELER

### Abspielen von Schallplatten

- Vor dem Benutzen muss der Nadelschutz (22) nach oben geklappt werden.
- Heben Sie den Tonarm (24) vor Betrieb von der Tonarmstütze. Wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, muss der Tonarm (24) auf der Tonarmstütze liegen.
- Wähen Sie mittels der Taste FUNCTION (12, 47) PHONO.
- Stellen Sie, abhängig von der abzuspielenden Schallplatte, den Geschwindigkeitsregler (23) auf die entsprechende Position:
  LP-Schallplatten (25 cm oder 30 cm Durchmesser): 33 U./min.
  Single-Schallplatten (17 cm Durchmesser): 45 U./min.
  Schellack-Schallplatten: 78 U./min.

- Legen Sie die Schallplatte auf den Plattenteller (21) und verwenden Sie ggf. den Single-Adapter (25).

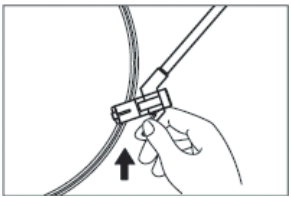

- Heben Sie den Tonarm (24) von der Stütze und führen Sie ihn langsam zur Schallplatte. Der Plattenteller (21) beginnt sich zu drehen.
- Setzen Sie den Tonarm (24) auf der Schallplatte ab.
- Wenn das Schallplattenende erreicht ist, hört der Plattenteller (21) automatisch auf zu drehen. Nachfolgend können Sie dann den Tonarm (24) von der Platte heben und wieder auf der Stütze absetzen.
- Zum manuellen Beenden den Tonarm (24) von der Schallplatte vorsichtig abheben und wieder auf der Stütze ablegen.

**Anmerkung:**
Bei einigen Schallplatten liegt der Auto-Stopp-Bereich außerhalb der Geräteeinstellung, so dass diese bereits vor dem Abspielen der letzten Nummer stoppt. Stellen Sie dafür den Auto-Stopp Schalter (16) auf "OFF". Die Schallplatte wird bis zum Ende abgespielt. Der Plattenteller (21) stoppt jedoch nicht automatisch. Zum Stoppen des Plattentellers (21) müssen Sie den Tonarm (24) manuell in die Tonarmhalterung zurück legen oder den Auto-Stopp-Schalter (16) wieder auf "ON" stellen.

**Austausch der Nadel**
Zum Austausch der Nadel (22) gehen Sie bitte nach folgenden Punkten vor:
- Vor dem Auswechseln der Nadel (22) ziehen Sie bitte den Netzstecker (20).
- Heben Sie den Tonarm (24) von der Stütze ab.

- Zum Auswechseln der verbrauchten Nadel ziehen Sie die Nadeleinheit (22) vorsichtig heraus. Halten Sie den Tonarm (24) dabei mit der anderen Hand fest.

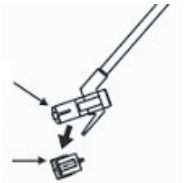

- Die neue Nadel sanft in den Tonabnehmer drücken, bis diese klickend einrastet. Dabei an der Kante festhalten, um die Nadel nicht zu beschädigen.
- Gehen Sie beim Auswechseln mit äußerster Vorsicht vor.

## USB-STICK

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass nur für USB-Sticks ohne MP3 Wiedergabe die Kompatibilität garantiert werden kann.

Wählen Sie mittels der Taste FUNCTION (12, 47) den USB-Modus aus. Ist kein USB-Stick in den USB-Steckplatz (13) eingesteckt, erscheint im Display (4) "NO USB".

**Wiedergabe aller Titel**

- Stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Steckplatz (13).
- Im Display (4) erscheint USB und die Gesamtzahl der Titel.
- Die Wiedergabe startet automatisch mit Titel Nr. 1. Im Display erscheint ▶, die Titelnummer und die Spieldauer wird sekundengenau angezeigt.
- Zum Unterbrechen der Wiedergabe drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE (7, 43).
- Die Spielzeit zu der der Titel angehalten wurde blinkt und im Display (4) erscheint ▶II.
- Um die Wiedergabe erneut zu starten, drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE (7, 43) nochmals.

- Zum Stoppen der Wiedergabe drücken Sie die Taste STOP/ BAND (10, 32).
- Im Display (4) wird die Titelnummer angezeigt, bei welcher die Wiedergabe gestoppt wurde und die Gesamtzahl der Titel.

**Wiedergabe eines bestimmten Titels**
- Nachdem die Wiedergabe gestartet ist, wählen Sie den gewünschten Titel durch Drücken der Taste SKIP+ (31) oder SKIP- (33) aus. Die Titelnummer wird im Display (4) angezeigt.
- Die Wiedergabe startet automatisch.

**Wiedergabemodus (MODE)**
- Durch Drücken der Taste MODE (12, 44) vor oder während der Wiedergabe können Sie folgende Wiedergabemodi aktivieren:

| | |
|---|---|
| 1x drücken: | Wiederholung des Titels, welcher momentan wiedergegeben wird (REPEAT 1) |
| 2x drücken: | Wiederholung des Ordners (REPEAT ALBUM) |
| 3x drücken: | Wiederholung aller Titel (REPEAT ALL) |
| 4x drücken: | Alle Titel für ca. 10 Sekunden anspielen (INTRO) |
| 5x drücken: | Zufällige Wiedergabe der Titel (RANDOM) |

- Die Modi REPEAT 1, REPEAT ALBUM, REPEAT ALL, INTRO und RANDOM werden im Display (4) angezeigt.

**Programmierung**
Mittels der Programmierfunktion können bis zu 32 Titel programmiert werden.

HINWEIS: Stoppen Sie die Wiedergabe durch Drücken der Taste STOP/BAND (10, 32).

- Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste PROGRAM (29). Im Display (4) erscheint P- - 01 für den ersten zu programmierenden Programmplatz und 001 für Titel Nr. 1.

- Wählen Sie nun den ersten von Ihnen gewünschten Titel mittels der Tasten SKIP+ (31) oder SKIP- (33).
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste PRGRAM (29). Im Display (4) erscheint jetzt P- - 02 für den zweiten zu programmierenden Titel.
- Geben Sie jeden weiteren Titel in gleicher Weise ein
- Haben Sie Ihre Auswahl programmiert, starten Sie die Wiedergabe mittels der PLAY/PAUSE Taste (7, 43). Während der Wiedergabe zeigt das Display (4) MEMORY an.
- Zum Unterbrechen der Wiedergabe drücken Sie 1x die Taste STOP/BAND (10, 32) oder die PLAY/PAUSE Taste (7, 43). Durch zweimaliges Drücken der STOP/BAND (10, 32) Taste wird die Programmierung aufgehoben, die Anzeige MEMORY schaltet sich ab.

## SD KARTE

Die Funktionen beim Abspielen einer SD-Karte erfolgen analog derer eines USB-Sticks.

## AUFNEHMEN AUF USB-STICK

- Stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Steckplatz (13).
- Wählen Sie zunächst mittels der Taste FUNCTION (12, 47) das Medium, welches Sie auf einem USB-Stick oder einer SD-Karte aufnehmen möchten.
- Wählen Sie nun die Bitrate, mit welcher Sie aufnehmen möchten. Hierzu drücken Sie die Funktionstaste BITRATE (12).
- Im Display (4) wird die aktuell eingestellte Bitrate angezeigt.
- Mittels der Tasten SKIP+ (31) oder SKIP- (33) können Sie nun die Bitrate wählen. Ihnen stehen folgende Bitrates zur Verfügung: 32 kbps, 64 kbps, 96 kbps, 128 kbps, 192 kbps und 256 kbps.

- Haben Sie die gewünschte Bitrate gewählt, so drücken Sie 2x die Taste REC (11, 45). Die Aufnahmekontrollleuchte REC (15) leuchtet auf und im Display (4) wird REC sowie USB blinkend angezeigt. Das gewählte Medium wird mittels eines MP3-Konverters in eine MP3-Datei umgewandelt und aufgezeichnet.
- Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie die Taste REC (11, 45) erneut 1x oder 1x die Taste STOP/BAND (10, 32).

## AUFNEHMEN AUF SD-KARTE

Die Aufnahme auf SD-Karte erfolgt analog zu derer auf USB Stick.

## AUX IN

Mittels des AUX IN Anschlusses (19) können externe Audioquellen am Gerät angeschlossen werden.

- Schließen Sie die externe Audioquelle an die Anschlussbuchse AUX IN (19) an.
- Stecken Sie hierzu das entsprechende Audiokabel in die Buchse L und in die Buchse R. Achten Sie auf die farblichen Markierungen der Buchsen (rotes Kabel in rote Buchse / weißes Kabel in weiße Buchse).
- Beachten Sie bitte die Hinweise des Herstellers der externen Audioquelle bevor Sie ein Gerät anschließen!

## REINIGUNG UND PFLEGE

**Achtung:** Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.

- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie diese mittels eines trockenen Tuches.

- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden. Achten Sie darauf, dass in den Bereichen der Funktionsschalter keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.

## TECHNISCHE DATEN

| **Modell:** | **UCE 2188 PR** |
|---|---|
| Netzspannung: | 220-240V ~ 50 Hz |
| Ausgangsleistung: | 2x 1 Watt |
| Radio Frequenzbereich MW | 522 – 1620 KHz |
| Radio Frequenzbereich FM | 87,5 – 108 MHz |
| Batterien<br>(nicht im Lieferumfang enthalten) | 2x AAA (R 03) |
| Plattenspieler spielt 3 Geschwindigkeiten 33/45/78 rpm<br>digitales PLL-Radio für FM und AM<br>USB Anschluss<br>Kartenslot (SD/MMC)<br>LCD Display mit Uhr<br>Fernbedienung<br>MP3 Konverter (auf USB, SD/MMC) | |

# ENTSORGUNGSHINWEISE

- Elektroaltgeräte und Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Altgeräte bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinden oder über die Sperrmüllsammlung entsorgt werden müssen. Ihre alten Batterien können Sie bei den öffentlichen Sammelstellen oder überall dort abgeben wo Batterien verkauft werden.
- Nur so ist sichergestellt, dass Altgeräte und Batterien fachgerecht entsorgt und verwertet werden.

# SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Die Garantie gilt für Geräte, die innerhalb Deutschlands gekauft wurden. Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten und auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden, die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.

- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz, jeweils gemäß § 437 BGB) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf.
Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

**Wichtiger Hinweis:**
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes für eine unaufgeforderte Zusendung gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei zurückzusenden.

**ARTIKEL-NR.: 10000514**

HERGESTELLT FÜR:
AERA RUNDFUNK UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG

CE

Front

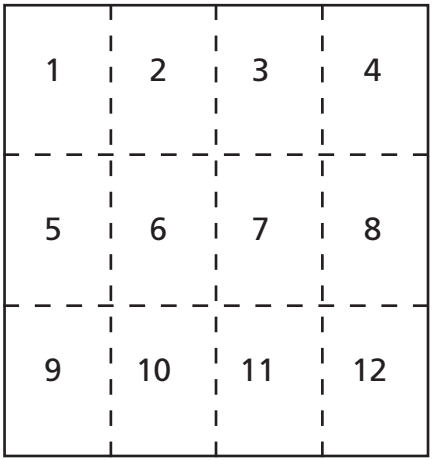


Back